


Golden® 金典

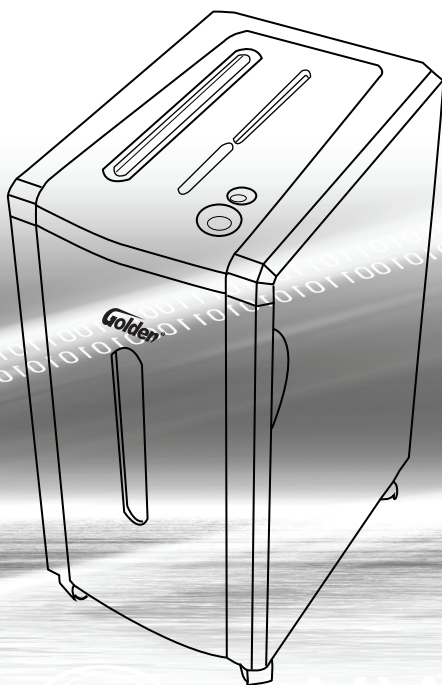


金典系列碎纸机

GD-9502







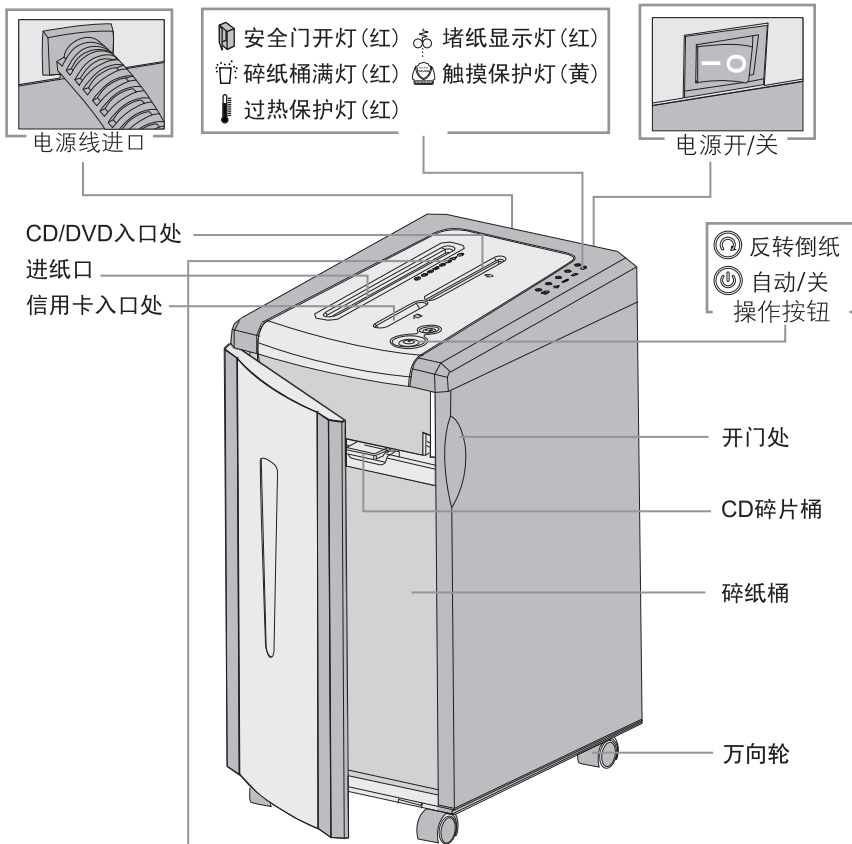


使用说明书


北京迪士比科技有限公司
www.goldenoa.com.cn

碎纸机的部件及功能



警示标记

 额定切纸量	 可碎光盘	 可碎信用卡
 请勿用手触摸进纸口	 避免头发接触进纸口	 远离气雾剂
 避免衣物接触进纸口	 远离儿童(该机器非玩具)	 警告

-  1. 避免接触碎纸机暴露的刀片。
2. 接地插座尽量安装在碎纸机附近，以方便操作更方便。

碎纸机的性能参数

适用于:

纸,信用卡,CD/DVD,钉书钉

不适用于:


连续打印的表格, 粘贴标签, 幻灯片, 报纸, 小的回形针, 纸夹, 纸板, 湿纸, 薄板或其它以上未提及的塑料物品。

功能:


自动启动、触摸保护、拉门断电、纸满提示、透明视窗、过热过载保护、万向脚轮

参数表:

产品型号	GD-9502
碎纸效果	2*6(mm)
碎CD/DVD效果	25mm
碎信用卡效果	5mm
入口宽度	230mm
碎纸能力	1-8张 (70g/张)
碎纸速度	3m/min
碎纸桶容量	23L
额定功率	230W
净重/毛重	13.8/17kg
产品尺寸 (长*宽*高)	390*280*550(mm)
包装尺寸 (长*宽*高)	375*475*570(mm)

 (纸张重量、空气湿度和电压都会直接影响碎纸量)

碎纸机的维护

 请在出现以下情况时及时保养机器:碎纸量变小,电动机声音异常,碎纸机不工作.
请安以下步骤操作加油并重复两次:




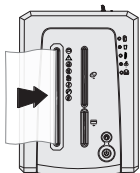
按“”键关机
背景蓝灯熄灭



从进口加入润滑油





按“”键开机,
背景蓝灯亮



放入要碎的纸




按住倒纸键2~3秒.


  请使用非气雾性植物油

操作说明


当粉碎对象是纸时:

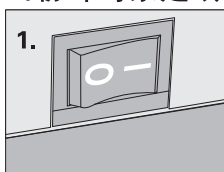


1. 使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关。

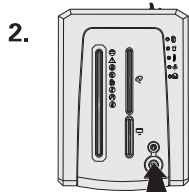


2. 按一下“⏻”键,背景蓝灯亮,机器处于待机状态

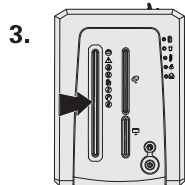


3. 用手试着接近碎纸机纸张进口处,验证安全触摸功能是否启动。

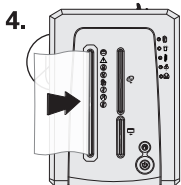

4. 确保触摸感应功能正常的状态下,把待碎纸放入进纸口,机器自动启动碎纸。

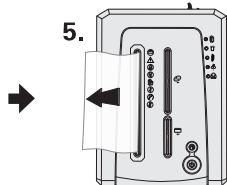

5. 当你想中止正在粉碎的纸张时,请按住“⏻”按钮,机器将会立即反转将待碎纸张退出。

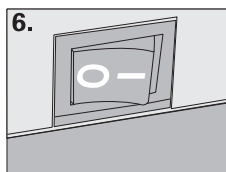


6. 工作完毕,关闭粉碎机电源开关,切断电源。


当粉碎对象是卡/CD时:




1. 使用前请仔细核对您的机器的电压规格,然后接通电源并按下电源开关。

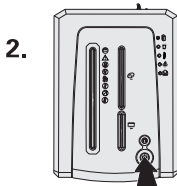

2. 按一下“⏻”键,背景蓝灯亮,机器处于待机状态。

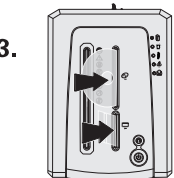

3. 把待碎卡/CD放入进口处,碎纸机自动启动。

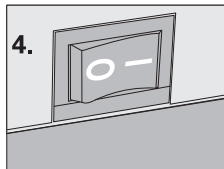


4. 关闭粉碎机电源开关,切断电源。

故障显示及排解

1. 安全门开:

现象：“安全门开”灯亮

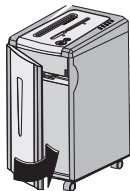

故障排解:检查碎纸桶门并关好,直至“安全门开”灯熄灭.

2. 切纸堵纸:



现象：“切纸堵纸”灯亮.

故障排解:





(1).按“”键2~3秒.



(2).在“”和“”两种工作模式之间相互切换,使被堵纸松动或缓慢退出.




(3)按“”键,关闭碎纸机,电源切断.

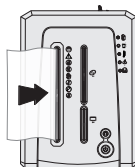

(4)从进纸口缓慢拉出被卡纸,接通电源.



(5)按“”键,重新开始工作.


3. 过热保护:

现象：“过热保护”灯亮

故障排解:休息一段时间,直至“过热保护”消失,机器恢复正常.

4. 碎纸箱满:

现象：“碎纸箱满”灯亮

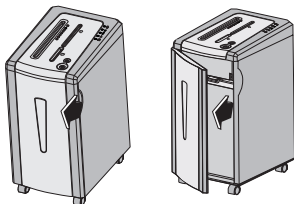

故障排解:打开安全门,取出碎纸篓,倒掉碎纸,重新放入,并关好安全门,“碎纸桶满”消失.

5. 触摸保护:

现象：“安全感应”灯亮

故障排解:手离开进纸口5CM以上,直至“安全感应”灯熄灭.

Golden® 金典

客服中心

制 造 商：北京迪士比科技有限公司
地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园
网 址：www.goldenoa.com.cn
技术支持：010-82675599