


**Golden® 金典**

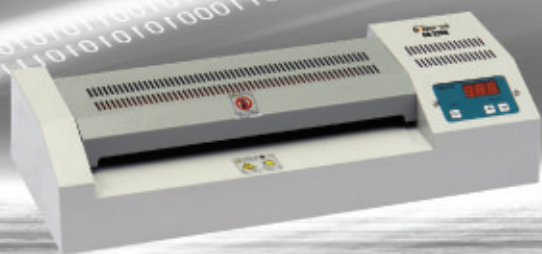

**金典塑封机**

**GD-320H**

**使用说明书**

北京迪士比科技有限公司  
[www.goldenoa.com.cn](http://www.goldenoa.com.cn)

衷心感谢您购买并使用金典塑封机，为了让您更好的了解、掌握和使用这款机器，请您在使用前仔细阅读此本说明书，否则一个小小的违章操作，可能给您带来不必要的麻烦。

## 一、特点

金典系列证卡塑封机是公司吸收国外先进技术，针对国内外各种高温膜的特性，自主研发的最新产品。该机耗电少、预热迅速、升温均匀，适用国内外各种塑封膜，塑封效果佳，独创胶辊防烫坏系统，可防止电机卡住时胶辊局部过热而损坏胶辊。

## 二、用途


金典塑封机适用于身份证，驾驶证、工作证、吊牌、照片、名片、图纸，及各种证件等的封制。操作简单方便，塑封过的卡片可防潮、防水、防褪色、防涂改，便于长期保存。

冷裱时，请将温度设定在室温左右，打开上盖即可操作。






## 三、技术参数

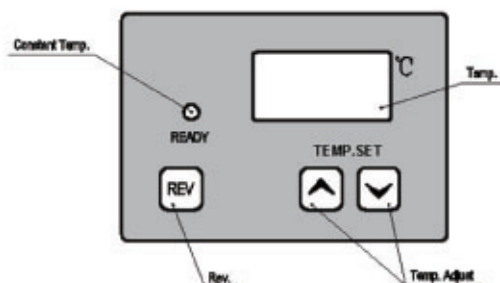型 号	GD-320H
功 率	600W
电 压	220V/50Hz
塑封速度	650mm/min
工作温度	25℃-199℃（可调节）
塑封厚度	≤1.2mm
机器尺寸	500mmX230mmX100mm
包装尺寸	550mmX280mmX150mm
最大过塑宽度	320mm
净重/毛重	7.5kg/8kg

## 四、操作面板介绍



## 操作程序:

- 1、将插头插入（220V 50HZ）电源，打开电源开关（机器后方），LED显示温度，开始预热，胶辊温度上升。
- 2、机器出厂设定温度为100℃，您也可依据待封塑护卡膜的厚度设定相应的温度。预热约3分钟，当温度上升到设定温度时“READY”指示灯亮，这时就可以进行塑封工作。
- 3、  此按键可以调节温度， 按此键可调高温度， 按此键可调低温度，液晶屏  显示屏显示当前使用的温度。
- 4、将所需塑封的卡片夹入护卡膜中，把护卡膜已封口的一端插入封塑入口，匀速进入机器内，几秒钟后，一张塑封好的卡片就出来了。
- 5、如果塑封过程中发现卡片放歪，您可以按住“REV”键，显示为“REV”电机反转，退出卡片即可，重新放正再塑封。

## 塑封温度:

该机属于调温型，在25℃室温下，推荐以下几种规格膜使用温度：

膜厚	温度
38 mic	110 ℃
75 mic	130 ℃
125 mic	150 ℃
250 mic	180 ℃

但是根据您选项用的护卡膜机大小、厚度、材质等素，还需调整：  
温度过低，卡片图像模糊不清，这时应当增加设定温度；  
温度过高，护卡膜产生皱纹，这时应当减小设定温度。

## 五、注意事项

- 1、塑封机应放置在干燥，清洁的地方，远离易燃易爆物品。
- 2、禁止将水泼洒在机器上，机器工作时禁止将物品放在外壳上。
- 3、为了您的安全，本机请接地线。
- 4、停机时，请将温度设定在低于100℃，2分钟后再断电，避免处于高温状态的胶棍突然停转，而导致胶辊局部过热。
- 5、严禁带电维修。
- 6、胶棍清洗时，可用软布蘸酒精擦，不允许用汽油，稀释剂清洗，不允许用金属和工具刮、铲、敲打胶棍。
- 7、勿将未封口的一端插入机器中，这样易产生皱褶或护卡膜缠绕在胶辊上，甚至产生堵塞现象。
- 8、护卡膜插入机器时，一定要将其放在进卡板的两条棱线内！

**Golden® 金典**

## 客服中心

---

制 造 商：北京迪士比科技有限公司  
地 址：北京市海淀区中关村南四街甲331号怡升园  
网 址：[www.goldenoa.com.cn](http://www.goldenoa.com.cn)  
技术支持：010-82675599